


アスパル 45PN 用カッター刃交換方法

注意：電源を必ず抜いてから作業してください。

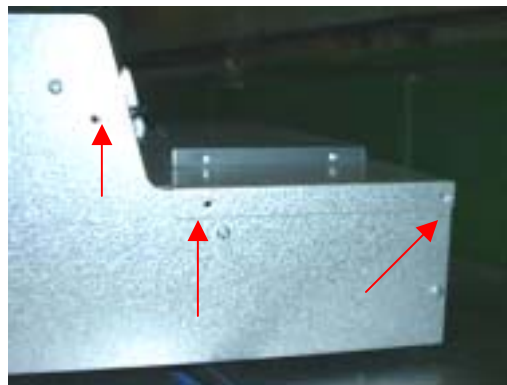

横のネジ 3 つを外します。



反対側もネジを 3 つ外します。



熱板部分と本体部分を取り外し出来ます。



アッセンブリーのネジ2個を取ってください。基盤からコネクタを抜いてください。
アッセンブリーが取れます。



アッセンブリーを交換後今までの行程逆にネジをしていってください。


熱板部分と本体部分を閉じる際にカッター刃の両端の線を噛まない様閉じてください。

アスパル 45PN 用熱板交換方法

注意：電源を必ず抜いてから作業してください。



横のネジ 3 つを外します。

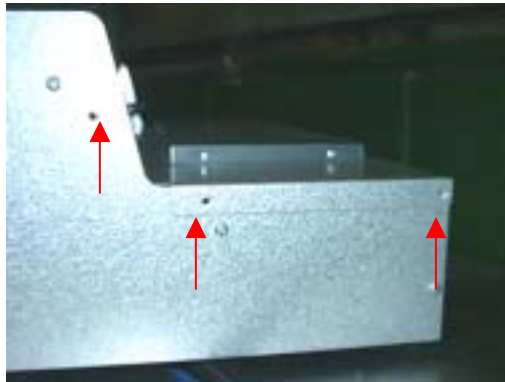

反対側もネジを 3 つ外します。



熱板部分と本体部分が取り外し出来ます。



熱板側裏面の基盤からコネクターを抜いてください。



熱板を裏向きにして、アルミ箔を剥がして交換後再びアルミ箔を貼ってください。
今までの行程を逆行って元の形へ戻します。

熱板部分と本体部分を閉じる際にカッター刃の両端の線を噛まない様閉じてください。