


## アスパル 45PN 用 電源スイッチ 交換方法

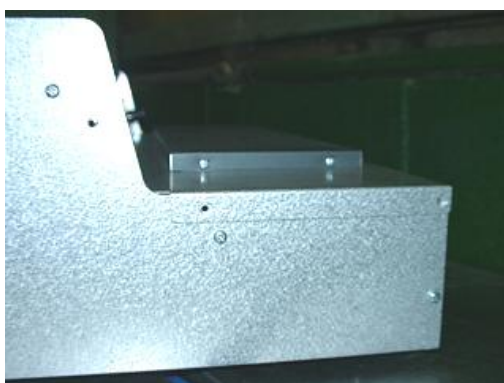

① 横のネジ3つを外します。(A)




② 反対側もネジを3つ外します。(A)



③ 熱板部分と本体部分を取り外し出来ます。



④ 基盤から電源スイッチのコネクタを抜いてください。

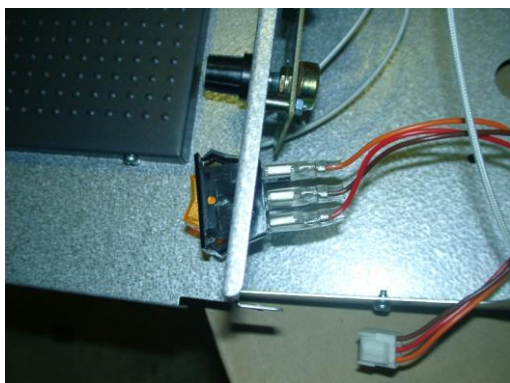

⑤ 電源スイッチを穴から手前に押し出してください。

⑥ 新しい電源スイッチをはめ込み、今までの工程を逆行ってください。

注意：電源を必ず抜いてから作業してください。

熱板部分と本体部分を閉じる際にカッター刃の両端の線を噛まない様閉じてください。

朝日産業株式会社  
名古屋市熱田区四番一丁目 11-22  
TEL052-671-5191  
FAX052-671-5196

## アスパル 45PN 用 電源コード 交換方法




① 横のネジ3つを外します。



② 反対側もネジを3つ外します。



③ 熱板部分と本体部分が取り外し出来ます。

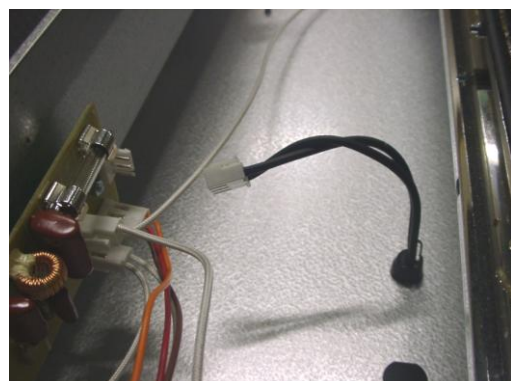

④ 熱板側裏面の基盤からコネクタを抜いてください。



⑤ 電源コードのブッシュをラジオペンチではさみながら、穴から押しこんでください。



⑥ 電源コードから白コネクタを外してください。


※ボールペンの先など、細いもので押しながら引き抜いてください



⑦ 裏面の穴からコードを引き抜いてください。



⑧ コードブッシュをラジオペンチで押さえながら外してください。

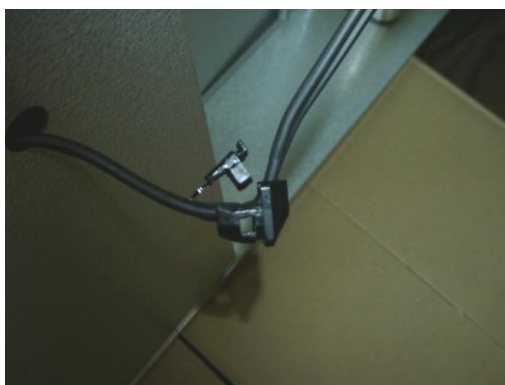

⑨ コードの曲がりに合わせて、ブッシュをはめ込み、今までの工程を逆に行ってください。

注意：電源を必ず抜いてから作業してください。

熱板部分と本体部分を閉じる際にカッター刃の両端の線を噛まない様閉じてください。

朝日産業株式会社  
名古屋市熱田区四番一丁目 11-22  
TEL052-671-5191