


# セット方法

## 【付属品】



集水タンク・チューブ(長)2本

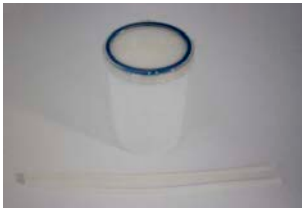

直結チューブ(短)



集水タンクホルダー



テーブル

◎上記付属品を用途に応じて使い分けて下さい。

## 【セット方法】


付属のチューブ(短)を機械後ろの差込口と差込口をつなぐように(図A)しっかり差し込んで下さい。

水物、液体物を真空される場合は  
チューブ(長)2本を使い、集水タンクを  
セットして下さい。

(セットの仕方は下の取付け例をお読み下さい)

**チューブをつながないと真空されません!!**

図A

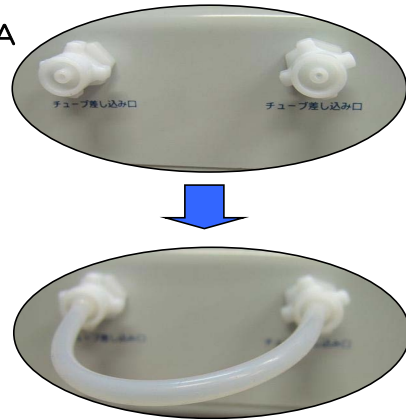

## ◆取付け例◆

### 『内容物が水物、液体物の場合』

- ① チューブ(長)2本を集水タンクに取り付けてください。
- ② チューブ(長)の先を本体へ取り付けてください。
- ③ 集水タンクホルダーを取付けてください。  
(タンクホルダー取付後、締め付けネジで固定してください)
- ④ 集水タンクホルダーの中に集水タンクをセットしてください。



集水タンクのフタがちゃんと閉まっているか確認下さい。閉まっていないと吸引不良の原因となります。

### 『乾燥物 及び水分の少ない物の場合』



◎短いチューブを左右取り付けるのみです

### 作業時テーブルの音が気になる方へ



テーブルを本体から離してください。  
本体の振動がテーブルに伝わっているので  
離して固定が出来れば振動音は解消されます。

使用後に…

作業終了後50℃のお湯を吸気させて、本体チューブとノズルのクリーニングを行って下さい。



- ①集水タンクをセットして下さい。  
(集水タンクのフタが閉まっているか確認して下さい)
- ②機能切り替えボタンでU(吸気)にする



- ③袋に50℃くらいのお湯を入れ、トップカバーを閉めて下さい。  
一時停止ボタンを押して頂くと、クリーニングが始まります。



汚れたお湯が集水タンクに貯まります。集水タンク内のお湯はタンクの水位が半分になったら捨てして下さい。クリーニングはお湯が透明になるまで続けて下さい。

### 【機械取扱いの重要事項】



機械の持ち運びの際は、トップカバーを持っての移動はしないで下さい。

お問い合わせ先

**朝日産業株式会社**

TEL 052-671-5191

修理品の送付先

**朝日産業株式会社 物流センター**

〒455-0813

愛知県名古屋市港区善進本町435-2

TEL 052-671-5191