

# ノズル洗浄の仕方

## ◆ 集水タンクのセット ◆

- ① チューブ(長)2本を集水タンクに取り付けてください。
- ② チューブ(長)の先を本体へ取り付けてください。
- ③ 集水タンクホルダーを取付けてください。  
(タンクホルダー取付後、締め付けネジで固定してください)
- ④ 集水タンクホルダーの中に集水タンクをセットしてください。



ノズルの清掃時は  
付属品のノズル清掃器具を使います。

集水タンクのフタがちゃんと  
閉まっているかご確認下さい。  
閉まっていなると吸引不良  
の原因となります。  
※吸気不良が発生した場合、吸引しな  
から  
フタを閉め直して下さい。

## ◆ 作業終了時に必ず行って下さい ◆


袋の中に50°Cのお湯を入れ吸気させて、本体チューブとノズルのクリーニングして下さい。



- ① 集水タンクをセットして下さい。  
(集水タンクのフタが閉まっているか  
確認して下さい)
- ② 機能切り替えボタンでU(吸気)にする。



- ③ 袋に50°Cくらいのお湯を入れ、  
トップカバーを閉めて下さい。  
一時停止ボタンを押して頂くと、  
クリーニングが始まります。  
※詰まりによって、吸気しない時は、  
先にノズルの清掃から行ってください。  
④をご参考下さい。

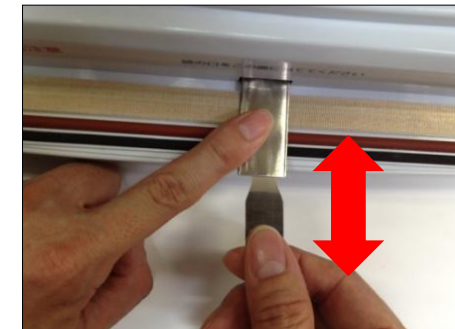

- ④ 付属品のノズル清掃器具を使用して、  
ノズルの中の汚れをかきだして下さい。
- ⑤ 再度お湯を吸わせて、お湯が  
透明になるまで繰り返し行って下さい。

